BRUKSANVISNING

ProHunt®Compact

JAKTRADIO for 141 MHz

Se vår interaktive guide på www.icom.nu/guide

Icom Inc.

FORORD

Takk for at du kjøpte en Icom ProHunt®Compact jaktradio!

LES BRUKSANVISNINGEN I SIN HELHET før du bruker radioen din.

GJEM BRUKSANVISNINGEN – Den inneholder viktige sikkerhets- og bruksanvisning for radioen.

VIKTIG INFORMASJON

⚠ ADVARSEL! Hold aldri radioen slik at antennen er i nærheten av ansiktet eller øynene når du sender. Radioen fungerer best når mikrofonen er 5 til 10 cm fra munnen din og holdes vertikalt.

⚠ ADVARSEL! Benytt aldri radioen med for høyt volum når du benytter headset eller liknende utstyr.

⚠ ADVARSEL! Kortslutt ikke batteripolene.

TRYKK IKKE INN sendeknappen om du ikke skal sende med radioen.

UNNGÅ å oppbevare radioen i direkte sollys, eller å bruke den i omgivelser der temparaturen er lavere enn –25°C eller høyere enn +55°C.

MODIFISER IKKE radioen.

For at radioen skal være vanntett, må tilbehørslokket være skrudd fast. Om tilbehør benyttes, se til at det er korrekt skrudd på, og benytt kun originaltilbehør fra Icom eller ProEquip med IP67-klassifisering.

Om du bruker batterier/ladere av annet fabrikat enn Icom kan det påvirke radioens funksjon, og innebære at garantien ikke gjelder.

VI RESERVERER oss mot eventuelle trykkfeil og/eller feilskrivninger i denne bruksanvisningen.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 RADIOPAKKEN 1
1.1 Montering av antenne 1
1.2 Tilbehør 1
1.3 Belteklips 1
2 GRUNNFUNKSJONER 2
2.1 Slå på/av radioen 2
2.2 Mottak og sending 2
3 TASTER OG DISPLAY 3–5
3.1 Oversikt 3
3.2 Taster 3
3.3 Display 4
3.4 Lysdiodindikator 5
4 DRIFT 6-12
4.1 Kanalvalg 6
4.2 Instilling av utgangseffekt 7
4.3 Tastelås 7
4.4 Subtonevalg 8
4.5 Nødlarm 9
4.6 Displaybelysning 9
4.7 Squelsh 9
4.8 Kanalscanning 10
4.9 Scrambler 12
4.10 Compander 12
5 PERSONLIGE INNSTILLINGER 13
5.1 Meny personlige instillninger 13
6 BATTERI OG LADING 14-16
6.1 Batterihåndtering 14
6.2 Lav batterikapasitet 14
6.3 Bytte av batteri 14
6.4 Ladeinstruksjoner 15
6.5 Drift- og ladetider 16
7 TEKNISKE TIPS 17-18
8 TILBEHØR 19-20
9 TEKNISKE DATA 21
10 TYPEGODKJENNING 22
11 SIKRINGSRADIO 23

1 RADIOPAKKEN

I esken finnes følgende utover radioen:

① Gummiantenne
Antenne med blå ring = Norsk Jakt (FA-SC25V)
② Batteri BP-279, 1485 mAh Li-ion
③ Belteklips
④ Beskyttelseslokk
⑤ Bruksanvisning (vises ikke på bilde)
⑥ Lader (vises ikke på bilde)

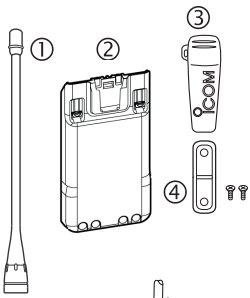

1.1 Montering av antenne

Antennen skrus fast på radioen som vist på bildet til høyre.

1.2 Tilbehør

Viktig! Beskytt tilbehørskontakten med tilbehørslokket som følger med dersom det ikke er tilbehør tilkoblet. Dersom man ikke beskytter kontaktene risikerer man at de oksiderer, eller at fukt kan trenge inn i radioen.

1.3 Belteklips

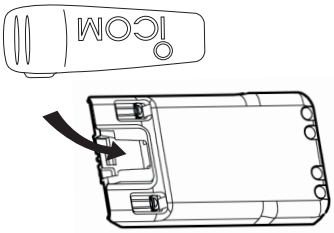

Monter belteklipset på batteriet.

2.1 Slå på/skru av radioen

Slå på/av radioen ved å vri volumkontrollen [VOL] med/mot klokken. Ved påslag vises følgende i displayet:
1) BATT 7.3V (aktuell batterispenning, fulladet ca 8,3V, tomt ca 6V)

2.2 Mottak og sending

⚠ ADVARSEL! Om du sender uten antenne kan radioen skades. Se side 1 for beskrivelse av hvordan du monterer antennen.

Mottak:
① Velg ønsket kanal med kanalskifteren.
② Hør på en motstasjon, og juster [VOL] til ønsket nivå.

Sending:
Vent til kanalen er ledig for å unngå forstyrrelser.
③ Trykk inn [PTT], hold den inne, og snakk inn i mikrofonen i normalt toneleie.
④ Slipp [PTT] for å komme tilbake til mottak.

VIKTIG: For å gjøre sendingen tydlig, vent noen sekunder etter at [PTT] trykkes inn før du begynner å prate, og hold mikrofonen 5-10 cm fra munnen. Snakk i normalt toneleie. Om du må viske når du sender med radioen din kan du plassere radioen rett foran munnen.

3 TASTER OG DISPLAY

3.1 Oversikt

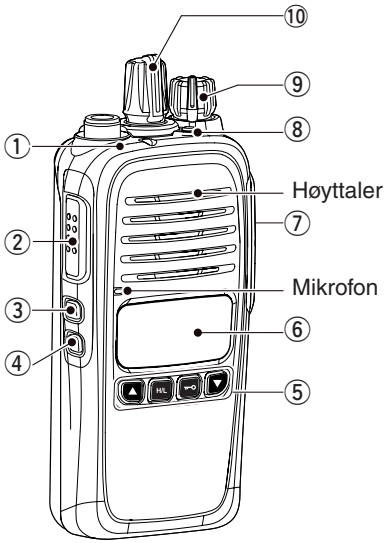

3.2 Taster

① Ledindikator
② [PTT]-knapp
③ Meny Personlige innstillinger
④ Scan På/Av
⑤ Funksjonsknapper
⑥ Display
⑦ Tilbehørskontakt
⑧ Alarmknapp
⑨ [VOL] PÅ/AV samt volum
⑩ Kanalskifter

- Velg neste subtone eller ”opp” i noen menyer.
- Valg av utgangseffekt.
- Tastelås AV / PÅ (holdes inne i 1 sekund for å aktiveres).
- Velg forrige subtone eller ”ned” i noen menyer.

3.3 Display

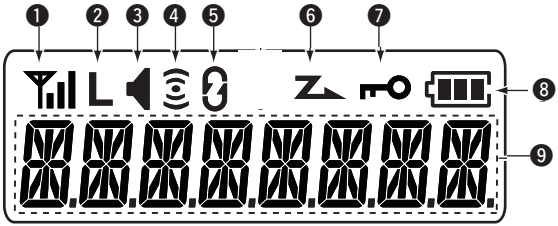

1. SIGNALSTYRKEMÅLER [▼ıl]
   Viser styrken på mottatt signal. Tre striper indikerer meget god signalstyrke.
2. VALGT UTGANGSEFFEKT [L]
   Symbol: Lav effekt (LOW1) eller middels effekt (LOW2);
   Ingen symbol: Høy effekt (HIGH).
3. HØYTTALERINDIKATOR [◀]
   Vises når radioen er i lyttemodus etter å ha trykket på alarmknappen.
   Også subtonen kobles ut om man bruker det.
4. COMPANDER [ ] se side 12.
5. SCRAMBLER [ ] se side 12.
6. SCAN-INDIKATOR [ ] se side 10.
7. TASTELÅS [ ]
   Vises når tastelåsen er PÅ.
8. INDIKERING FOR LAVT BATTERINIVÅ [ ]
   Se nærmere beskrivelse i kapittel 6.
9. TALL [JA1 118,8]
   Kanalnummer vises til venstre, og eventuell subtone til høyre.

3.4 Lysdiodindikator

LED-indikeringen gir informasjon om følgende:
(R=Rød, G=Grønn, O=Oransje)
(TX=Sending, RX=Mottak)

• TX: Lyser rød ved sending.

• RX: Lyser grønt ved mottak av signal.



• Scanning. Blinker når scanning er aktivert.

• Lav batterispenning 1. Du bør lade batteriet (blinker langsomt).

• Lav batterispenning 2. Du må lade batteriet (blinker hurtig).

• TX ved lav batterispenning 2.

• Kanalfeil: En ikke-programmert kanal er valgt.

4.1 Kanalskifter

Radioen er programmert med norske og svenske jaktfrekvenser, sikring, sank og nødkanaler i henhold til oversikten under.

Posisjon	Subtone
01	Jakt 1 åpen samt 67.0-159,8
02	Jakt 2 åpen samt 67.0-159,8
03	Jakt 3 åpen samt 67.0-162,2
04	Jakt 4 åpen samt 67.0-159,8
05	Jakt 5 åpen samt 67.0-159,8
06	Jakt 6 åpen samt 67.0-159,8
07	Svensk jakt 1-7 åpen samt 67.0
08	Sikring, sank og nødkanaler

For kanal med subtone vises subtonefrekvensen i Hz.

For kanal uten subtone vises navnet på kanalen:

Posisjon 1-6 er de tradisjonelle norske jaktkanalene med og uten subtone. Posisjon 7 er svenske jaktkanaler med og uten subtone. Posisjon 8 er Nød, sikring og sankekanaler.

Medfølgende antenne er tilpasset norske jaktfrekvenser inkl. nød, sikring og sankekanaler. For svenske jaktkanaler må svensk jaktantenne benyttes.

4.2 Innstilling av utgangseffekt

Still inn ønsket utgangseffekt ved å trykke på knappen H/L.
Man kan velge mellom 3 ulike effekter:

LOW1 : 1W. L vises i displayet.
LOW2 : 2W. L vises i displayet.
HIGH : 5W. Ingen symbolvisning i displayet.

Når man velger en lavere utgangseffekt får man lengere driftstid på radioen, men rekkevidden fra din radio forringes.

4.3 Tastelås

Ved å holde funksjonsknappen inne i ca 1 sekund kobler man PÅ / AV tastelåsen. Når tastelåsen er aktiv vises nøkkelsymbolet i displayet, og da er det kun PTT, alarmknapp og kanalskifteren som virker.

Radioen er utstyrt med automatisk tastelås som låser knappene 60 sekunder etter siste tastetrykk.

4.4 Subtonevalg

Radioen er utstyrt med et antall ulike forhåndsprogrammerte subtoner (også kjent som CTCSS eller PL). Det vil si at kun radioer med samme toneinnstillinger kan snakke med hverandre. Risikoen for at annen trafikk forstyrrer minsker når man benytter denne teknikken.

• Liste over subtoner

: EIA/TIA standardtoner (anbefalte).

Frekv.	Frekv.	Frekv.	Frekv.
AV	97.4	151.4	192.8
67.0	100.0	156.7	196.6
69.3	103.5	159.8	199.5
71.0	107.2	162.2	203.5
71.9	110.9	165.5	206.5
74.4	114.8	167.9	210.7
77.0	118.8	171.3	218.1
79.7	123.0	173.8	225.7
82.5	127.3	177.3	229.1
85.4	131.8	179.9	233.6
88.5	136.5	183.5	241.8
91.5	141.3	186.2	250.3
94.8	146.2	189.9	254.1

(Enhet: Hz)

◇ Valg av subtoneselektiv

Skift med ▲ og ▼ -knappene til du finner riktig subtone.

OBS! Se radioen din for oversikt over hvilke subtoner som er forhåndsprogrammert.

4.5 Nødalarm

Man kan med denne radioen sende nødalarm til sine jaktkamerater. Alarmen fungerer på samme måten som Icom ProHunt®Advanced.

For å bruke alarmfunksjonen, gjør følgende:
Trykk og hold inne den røde alarmknappen på toppen av radioen til teksten ALARM vises i displayet. Når alarmen er aktivert skjer følgende:

① Radioen sender alarm på innstilt kanal som høres i alle jaktapparater, uavhengig av fabrikat, som har samme kanal innstilt.
② Radioen går automatisk til sending med innkoblet mikrofon i 8 sekunder. Du kan da snakke i radioen uten å trykke på PTT-knappen.
③ Radioen genererer et kort beep, og går i lyttemodus. Dine jaktkamerater kan nå snakke i sine radioer, og du hører hva som blir sagt. Dette pågår i 7 sekunder.

Radioen starter så på nytt ved å sende en ny alarm osv.
Totalt er det 5 runder, og så går radioen tilbake til normalmodus.

4.6 Displaybelysning

Trykk kort på f.eks. tastelåsknappen for å tenne lyset i displayet. Lyset skrus automatisk av etter 5 sekunder.

4.7 Squelch

Squelshen brukes for å stille inn hvilket nivå på mottatt signal høyttaleren skal åpne. En for løst innstilt squelsh gjør at man hører støy i høyttaleren, mens en for hardt innstilt squelsh gjør at man ikke hører svake signaler.

Gå inn i menyen i personlige innstillinger, og velg alternativ SQL. Begynn med å stille inn verdien 0 (=utkoblet squelsh) og øk så SQL-verdien ved å gå opp med ▲ til støyen forsvinner i høyttaleren.

Nå er squelshen optimalisert for omgivelsene du befinner deg i akkurat nå. Om du bytter jaktsted kan det være nødvendig å justere squelshen på nytt.

Om du ikke vil justere squelshen anbefaler vi at den stilles inn på fabrikkinnstilt nivå (SQL-verdi 2). Det er en innstilling som skal passe til de fleste miljø.

4.8 Kanalscanning

Generelt: Scanning gjør det mulig å høre på trafikk som pågår på de andre jaktkanalene. De åpne kanalene 1-6 samt innstilt kanal inngår i scanninglisten. Om den innstilte kanalen er en av kanalene 1-6, og har subtone, så kobles motsvarende åpen kanal bort til fordel for den med subtone. Når trafikken kommer inn på noen av disse kanalene stopper scanningen, og starter automatisk igjen når trafikken opphører.

Scan av/på: Trykk kort på Scan-knappen for å starte og stoppe scanning manuelt.

Indikering: Når scanningen er igang oppdateres displayet med de kanaler som inngår i scanninglisten. LED-indikatoren blinker grønt, og i displayet blinker scan-indikatoren. Når scanningen ikke er på så lyser scanindikatoren jevnt på de kanaler som inngår i scanninglisten.

Sending: Om man trykker på sendeknappen (PTT) så sender radioen alltid på den kanalen som er sist stilt inn (med forbehold at Talkback-funksjonen ikke er aktiv).

Talkback: Gjør det mulig å svare tilbake på innkommende anrop på en annen kanal når scanning er aktiv. Man har 5 sekunder på seg til å svare, så høres et pip som varsler om at Talkback ikke lenger er aktivt. Radioen kommer ved neste trykk på sendeknappen (PTT) til å sende på innstilt kanal.

Eksempel 1 - Prioritert scanning
(innstilt kanal = CH 01 subtone 67.0):

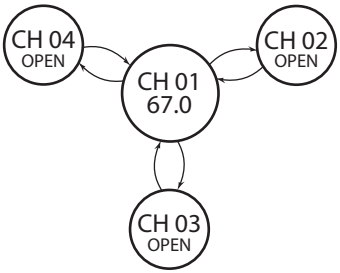

Eksempel 2 - Prioritert scanning (innstilt kanal = CH 05):

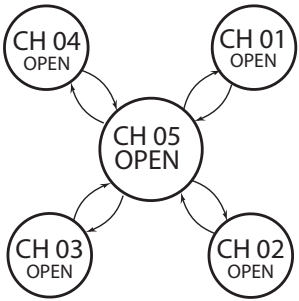

4.9 Scrambler (taleforvrenger)

En scrambler forhindrer avlytning av radiosamtalen ved at talesignalene forvrenges. Teknikken som brukes kalles ”inversion Scrambler” som betyr at signalene inverteres i den sendende radioen, og inverteres tilbake i den mottakende radioen. Samme taleforvrengningsteknikk må altså brukes av både sendende og mottakende radio for å kunne oppfatte hva som sies. Dvs. stiller jegeren/jaktlaget inn radioen for scrambler hører ingen andre hva man sier i radioen, selv om alle andre jaktlag i området bruker samme kabal.

Scrambler finnes tilgjengelig på kabal 1-6. Scrambleren er også kompatibel med den som er i den eldre radiomodellen Pro-Hunt®F34.

Gjør følgende for å stille inn Scramblerfunksjonen:
① Still inn kanal 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 med kanalskifteren.
② Trykk pil opp/ned knappene til displayet viser kanalnavn + SCR (eks. ”JA1 SCR”)

4.10 Compander (lydforsterker)

Compander er en funksjon som både reduserer støy ved svake innsignaler, og forhøyer tale ved sending.
For å få maksimalt ut av denne funksjonen må alle radioene som skal kommunisere med hverandre ha denne funksjonen aktivert. I denne radioen er funksjonen tilgjengelig på kanal 6.

Gjør følgende for å stille inn Companderfunksjonen:
① Still inn posisjon 6 med kanalskifteren
② Trykk pil opp/ned knappene til displayet viser JA6 COMP

I displayet vises Companderindikatoren.

5 PERSONLIGE INNSTILLINGER

5.1 Menyen personlige instillinger

Tilpass radioen etter dine behov!

I denne menyen stiller man inn squelsh (støyredusering), display-belysning og tastelyd.

Gjør følgende for å gå inn i personlige innstillinger:

1. Pass på at scanning ikke er aktivert. Trykk et langt trykk på knappen under PTT (MENU).
2. Med korte trykk på samme knapp velger man ønsket funksjon.
3. Bruk knappene ▲ og ▼ for å endre innstillingene for de forskjellige funksjonene.
4. Trykk et lang trykk på knappen under PTT (MENU) igjen for å gå ut av menyen for personlige innstillinger.

Displaybelysning

ON:	Lyser alltid
AUT:	Lyser 5 sek ved trykk på en knapp med unntak av [PTT].
AU2:	Lyser i 5 sekunder hver gang displayet endrer innhold.
OFF:	Ingen belysning.

Tastelyd ON/OFF

ON:	Lyd På
OFF:	Lyd Av



Squelsh

Sett SQL nivå mellom 0 og 9.

0: SQL	Åpen
2: SQL	Anbefalt innstilling
9: SQL	Hard innstilling

6.1 Batterihåndtering

⚠ ADVARSEL! Kortslutt ALDRI batteriet (eller ladekontaktene på batteriet). Pass på at ikke batteriet ved en feil kortsluttes av metall som nøkler etc. når man legger batteriet i en veske, lomme etc.

- Tenn ALDRI på et brukt batteri. Gassutvikling i batteriet kan forårsake en eksplosjon.
- Senk ALDRI ned batteriet i vann. Om batterien blir vått, tørk av det ordentlig FØR du plasserer det på radioen.
- For å sikre god kontakt mellom batteri og radio, rengjør regelmessig batteripolene.

Om det virker som om batteriet ditt har lav kapasitet selv etter lading, lad det helt ut ved å la radioen stå på over natten. Lad så batteriet helt opp. Om batteriet fremdeles ikke tar lading og gir for kort driftstid må et nytt batteri kjøpes inn.

6.2 Lav batterikapasitet

- Når vises, er batterikapasiteten lav.
- Når vises, er batterikapasiteten veldig lav.
  Akustisk varsling hvert minutt og LED-indikatoren blinker grønt.

Rett før batteriet er helt tomt vises teksten ”LOW BATT” i ca 5 sekunder og deretter skrus radioen av.

6.3 Bytte av batteri

Skru av radioen før batteribytte. Dette gjøres ved å vri volumkontrollen mot klokken til et klikk høres.

- Trykk begge batterilåsene ned [❶] og ta så ut batteriet bakover. [❷].

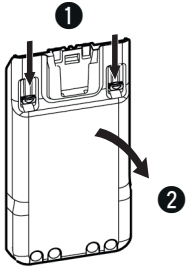

6.4 Ladeinstruksjoner

Før du bruker radioen for første gang, må medfølgende batteri lades fullt for å optimere driftstiden.

- Anbefalt tempraturområde for lading: +10°C til +40°C.
- Bruk ALLTID originallader fra Icom.
- Skru av radioen før lading.

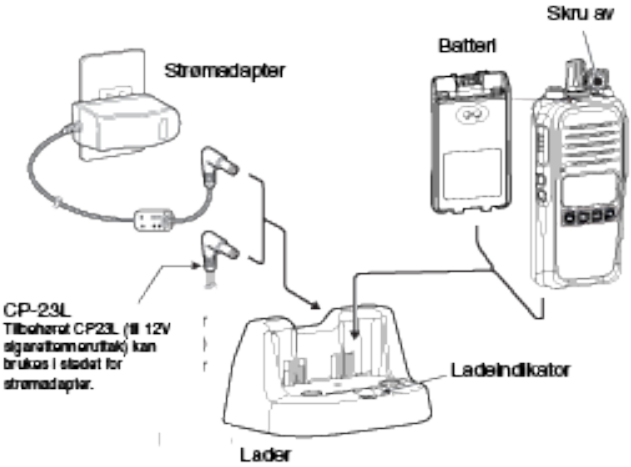

◇ Lading med BC-213

- Oransje = hurtiglading pågår.
- Grønn = lading ferdig.

Batteriet kan sitte i laderen selv etter at ladingen er ferdig uten å ta skade av det.

6.5 Drift- og ladetider

Batteriet BP-279 inneholder oppladningsbare celler (Li-Ion). I motsetning til NiCd-batterier er det ikke nødvendig å tømme batteriet mellom ladingene.
Lad batteriet før radioen brukes første gang, eller når batteriet er utladet.

Når batteriet bare varer en kort stund selv etter full lading, må du kjøpe et nytt batteri.

Batteritabell

Angitt verdier ved 5W utgangseffekt.

Batteri-type	Volt	Kapasitet	Ladetid BC-213	Standby-tid	Drifts-tid**
BP-279*	7.2 V	1485mAh	2-3 h	44 h	14 h
BP-280	7.2 V	2280mAh	3-4 h	67 h	21 h

*) Leveres som standard.
**) Ref. 90:5:5 (Standby:sending:mottak) og med Power Save aktivert.

7 TEKNIKSKE TIPS

Antenner
Den antennen som leveres med radioen er produsert for å gi et bra resultat uten å være alt for lang.
Man bør vite at antennen av denne typen påvirkes av omgivelsene, f.eks. brukerens kropp. Ved å holde radioen et stykke fra kroppen, og ta et par skritt kan man få en helt annen rekkevidde.

Været påvirker kommunkasjonen. Ved kraftig regn reduseres rekkevidden betydelig.

Vil man ha bedre rekkevidde ved både sending og mottak anbefaler vi en ”lang skogsantenne” som gir betydlig bedre resultat. Man kan til og med gå ned i effekt og fremdeles få god rekkevidde.

Som alltid vil man få best rekkevidde når man befinner seg på et høyt punkt i terrenget.
Det kan finnes ”dødpunkter”, helt uten radiodekning. Kunnskap om disse er et viktig sikkerhetspunkt.

OBS! Medfølgende antenne er tilpasset norske jaktkanaler. For svenske jaktkanaler se egen antenne FA-SC55V. Feil bruk av antenne i forhold til frekvens kan ødelegge radioen.

Batterier
Tidligere versjoner av Icom jaktradio hadde batter av type NiCd. for å få så bra kapasitet som mulig må man lade disse helt ut før neste lading.
På den måten unngår man den såkalte minneeffekten som gjør at man ved lading av et ikke helt tomt batteri ikke oppnår full kapasitet. Denne minneeffekten finnes ikke ved bruk av batteritypen Li-Ion, som brukes med en ProHunt® jaktradio. Lading kan skje når som helst.

Ved langtidsoppbevaring, f.eks. mellom jaktperiodene, anbefales det å lagre Li-Ion-batteriet halvladet.

Ved lav tempratur bør radioen plasseres varmt - nær kroppen - for at batteriet skal ha full kapasitet. Bruk en monofon for å høre og prate i.
For å få best mulig hørbarhet bør man ikke ha mer enn 5-10 cm mellom munnen og mikrofon!

OBS! Man kan lade det originale batteriet fra bilens 12V.
Se figur på side 15.

Subtoner (CTCSS, Pilottoner)
For å minske risikoen for forstyrrelser fra andre jaktlag som bruker samme kanal velger man en subtone for sitt eget jaktlag. Det innebærer at bare de radioene som bruker samme subtone åpner squelshen, og medlemmene hører hva som blir sagt. Subtonen ligger innenfor det man kaller talebåndet (300 Hz-3 kHz) og filtreres bort i mottakeren før talen når høyttaleren.

8 TILBEHØR

◇ BATTERIER
- BP-279 Batteri Li-Ion 7.2V 1485 mAh
- BP-280 Batteri Li-Ion 2280mAh

◇ LADERE / LADEKABEL
- BC-213 Hurtiglader inkl. AC-adapter til ProHunt®Compact
- CP-23L Sigarettennerkabel 5,5 mm
- OPC-515L DC-kabel til BC-213

◇ PRO-SERIEN (Oppfyller IP65-klassifisering)
- PRO-U610L/U600LA (3-i-1)
  Headset med 2 ørehøyttalere, PTT og vinklet kontakt (L)/skrukontakt (LA/LS).
- PRO-U710LA "4-i-1" Oransje tøykabel, C-og D-bøyle/ Peltor/ telefon og mikrofon/PTT
- PRO-P610L/P600LA
  Headset med ørehøyttaler, PTT og vinklet kontakt (L)/skrukontakt (LA/LS).
- PRO-C50L/C30L
  Ørehøyttaler med 50 eller 30 cm spiralkabel og vinklet kontakt.
- PRO-D30L
  Ørehøyttaler med 30 cm spiralkabel og vinklet kontakt.

◇ MONOFON
- PRO-SP480LA MONOFON
  Med klips og uttak for ørehøyttaler.

◇ ØVRIG
- ProEquip Skogsantenne 141 MHz
- VM-Sele universal

Se våre nettsider www.vhf.no for mer tilbehør.

9 TEKNISKE DATA

Frekvensområde	136-174 MHz

OBS! Medfølgende antenne er tilpasset 136-150 MHz (norsk jakt)

Antall kanalplasser	128
Strømforbruk	
Sending	1.3 A (typisk verdi v/ 5W utgangseffekt)
Mottak	330 mA (Max vol)
Standby	77 mA
Bruksområde	-25° C till +55° C
Sender utgangseffekt	1/2/5 W (valgbart)
LF-utgangseffekt	800 mW
Dimensjoner	112 (h) x 52 (b) x 25 (d) mm
Vekt	240 g (med BP-279 og antenne)
Miljø	IP67 (vann og støvtett) * MIL-STD 810 C, D, E, F, G

* IP-67 gjelder når tilbehørslokket er tilkoblet, eller IP-67 godkjent tilbehør (f.eks. HM-168LWP)

ICOM

DECLARATION OF CONFORMITY

We Icom Inc. Japan
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku,
Osaka 547-0003, Japan

Kind of equipment: VHF TRANSCEIVER
Type-designation: IC-F1000/IC-F1000S/ IC-F1000T
136–174 MHz 12.5 kHz/25 kHz
136–174 MHz 12.5 kHz/20 kHz

R&TTE Directive

Declare on our sole responsibility that this equipment complies with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test Suite measurements have been performed.

Version (where applicable):

This compliance is based on conformity with the following harmonised standards, specifications or documents:

i) EN 300 086-2 V1.3.1 (2010-06)
ii) EN 300 113-2 V1.5.1 (2011-11)
iii) EN 300 219-2 V1.1.1 (2001-03)
iv) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
v) EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
vi) EN 60950-1:2006/A1:2010
vii) EN 62311:2008

CE

RoHS Directive

Declare on our sole responsibility that this equipment complies with the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment Directive, 2011/65/EU.

Bad Soden 4th July 2014
Place and date of issue

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Auf der Krautweide 24, 65812
Bad Soden am Taunus, Germany

Authorized representative name
K. Asano
General Manager

Signature

Icom Inc.

CE

CE-versjonen av IC-F1000 som har “CE”-symbolet på serienummeretiketten oppfyller de nødvendige kravene i Terminaldirektivet 1999/5/EC.

Se også vår interaktive guide på www.icom.nu/guide

11 SIKRINGSRADIO

ProHunt Compact er godkjent som Sikringsradio.

Radioen programmeres med eget ID-nummer (5 siffer).

H/L knappen er programmert for å sende ut tonen som åpner repeateren.

Den røde knappen på toppen fungerer som nødknapp. Den må holdes inne i 3 sekunder for å aktivere nødalarmen.

OBS! For å bruke Sikringsradiokanalene må man ha et abonnement med egen ID hos Sikringsradioen. Som abonnent får du tilgang til 18 kanalee Sikringsradioen disponerer fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom - tidligere Post- og teletilsynet).

For mer informasjon om Sikringsradioen se www.sradioen.no

NOTATER

COMPANIES IN THE VHF GROUP AS

NORGE
VHF Communication AS
Postboks 1, OPPSAL, N-0619 OSLO
Tel +47 21 55 56 00
info@vhf.no I www.vhf.no

SVERIGE
Swedish Radio Supply AB
Box 208, SE-651 06 KARLSTAD
Tel +46 54 67 05 00
info@srsab.se I www.srsab.se

DANMARK
Radiocom Danmark A/S
Baldersbækvej 31, DK-2635 ISHØJ
Tel +45 43 74 44 60
info@radiocom.dk I www.radiocom.dk

Icom Inc.

© VHF Communication AS / ProHunt®Compact 2015-05-15 ver 1.0